

取扱説明書

DAYTONA corp.

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。

R69942 /

*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。



*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡ししてください。

	適応車種	商品NO.
	 <C F 46 A / 4EA>	下記参照

ご使用前に必ず、ご確認ください

取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

警告



禁止

- ・ FRP 製、塗装ベースの黒ゲルコートの商品は、塗装前に必ず仮装着を行ってください。
- ・ この商品は通常走行を前提に製造されていますので、レース等や制限速度を超えた使用において商品が外れてしまう可能性もあります。この場合について起きた事故や怪我には当社では一切の責任を負いませんのでご注意ください。
- ・ この商品は力をかけると割れやすい性質がありますので、取り付けには十分注意してください。取り付け / 使用中の割れ、ヒビ等のクレームはお断り致しますのでご了承ください。

注意



実施

- ・ 適合車種以外の車両には使用しないでください。
- ・ 純正色仕上げの商品は、塗装の仕上がり色、表面仕上げ状態に関しては車体塗装の経年変化により、完全に車体とは一致しません。この件に関しましては保証出来ませんのでご了承ください。
- ・ ゲルコート仕上げの商品はゲルコートにピンホール等があります。塗装前の下地処理ですので、御使用するには塗装前の下地処理を行ってください。
- ・ また、カーボン製の商品にも、表面にピンホール等がある場合がございます。予めご了承ください。
- ・ 必ず塗装を行う前に商品を取り付けて位置を確認してください。商品の不良について商品の保証でありますが、商品以外の取り付け工賃や塗装費等の保証は一切出来ませんので注意してください。
- ・ 装着後、商品と純正車体側の当り部分には、塗装面に傷が生じますのでご了承ください。
- ・ 商品取り付け後、純正ヘッドライトの位置調整ができるよう、純正ヘッドライト周辺には、クリアランスをもたせています。
- ・ 商品の取り付けは強力両面テープを使用しますが、両面テープでの完全な密着は不可能ですので、使用している間にはがれが生じる可能性があります。定期的なチェックを行い、走行中にはがれない様ご注意ください。また、両面テープの性能を発揮させるため装着後 24 時間は走行を控えてください。両面テープが浮いてしまいそうな箇所は、両面テープが密着するようにテープ等で押さえ、24 時間後にそのテープを外してください。
- ・ 商品の貼り付け位置を慎重に確認し、貼り直しが無いようにしてください。一度剥がした両面テープは粘着力が低下していますので、再利用はしないでください。
- ・ 商品を取り付ける際、両面テープの貼り付け位置の汚れ落とし及び、脱脂を必ず行ってください。処理を行わずにそのまま装着した場合は両面テープの粘着力が著しく低下します。
- ・ 取り付け後約 100 km 走行しましたら各部を点検して下さい。その後は約 500 km 毎に必ず点検を行い、各部に異常がないか確認して下さい。



- ・商品の製造方法と車体の組み付け個体差により、商品のカットラインと車体側のラインは完全には一致しませんので予めご了承ください。
- ・走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。
- ・この商品は予告無しに価格や仕様の変更をすることがあります。予めご了承ください。

本商品の特徴

- ・オリジナルデザインを採用した、フロントエアロです。
- ・純正フロントカバーの上から被せて取り付けし、純正ヘッドライト周りをドレスアップします。
- ・ご購入後すぐにお取り付けできる塗装済みと、お好みのカラーで塗装可能な無塗装品、スポーツテイストのカーボン仕上げをそれぞれご用意しております。

商品品番


品番	素材	表面仕上げ（カラーコード）
69942	FRP	無塗装黒ゲルコート
70650		ファントムブラックメタリック（YMW）
70651		パールグラスホワイト No2（YKP）
70536	カーボン	カーボン（ブラック）

商品内容

NO	パーツ名	数量
	フロントフェイス （両面テープ貼り付け済み）	1

取付方法

1. フロントフェイス裏側の両面テープ位置を確認し、貼り付け面をよく脱脂します。
2. フロントフェイスを仮装着し、貼り付け位置を確認します。
・テープ等で貼り付け基準のラインをつけると、貼り付けミスが少なくなります。
3. フロントフェイス裏側の両面テープの剥離紙を剥がし、純正フロントカバーへ貼り付け、手でよく圧着します。
・ドライヤー等で、両面テープと接着面を軽く暖めるとより強力に接着します。
4. 各部を点検し、異常が無ければ、作業は終了です

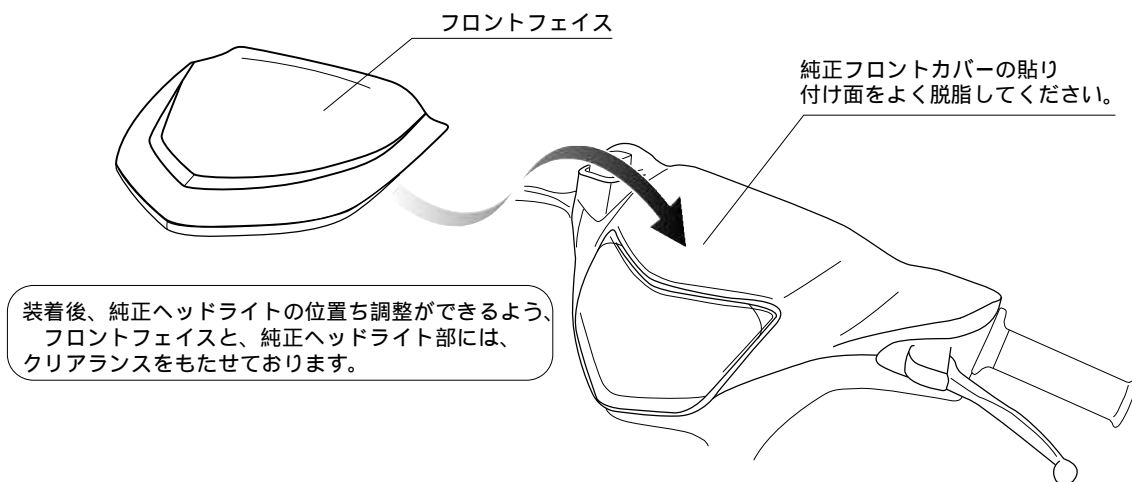

株式会社 **デイトナ**

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805

URL: <http://www.daytona-mc.jp> E-mail: info@daytona.co.jp

デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで